



4441

POLAR LINK

SET UP GUIDE

KÄYTTÖÖNOTTO

QR code

EN

FI

1

- Install the device
See pictures A, B
- Kiinnitä laite
Katso ohjekuvat A, B



2

- Connect the cable
to the control panel
- Kiinnitä kaapeli
ohjauspaneeliin

From the front
Edestä



From behind
Takaa



CLICK



3

- Scan the QR-code and follow the website instructions
- Skannaa QR-koodi ja seuraa ohjeita

Polar Link brings internet connection to a boat, cottage or recreational vehicle for Wallas units. It also has WiFi, allowing it to share the connection to multiple devices at the same time.

The SIM-card is preinstalled inside the device.

Polar Link tuo veneeseen, mökille tai matkailuautoon internet-yhteyden Wallas laitteille. Siinä on myös WiFi, jolloin se voi jakaa yhteyden useille laitteille samanaikaisesti.

SIM-kortti on valmiina esiasennettuna laitteen sisällä.

Technical information Tekniset tiedot

Modem Modeemi	LTE Class 5
------------------	-------------

Power Teho	21 dbm
---------------	--------

Power consumption Virrankulutus	57 - 140 mA
------------------------------------	-------------


4

- Scan the QR-code for manual
- Skannaa QR-koodi ja lue manuaali



There will be ~20-30 min initial delay before the device is ready for operation.

Käyttöönottaessa laitetta on ~20-30 min viive ennen kuin laite on käyttövalmis.

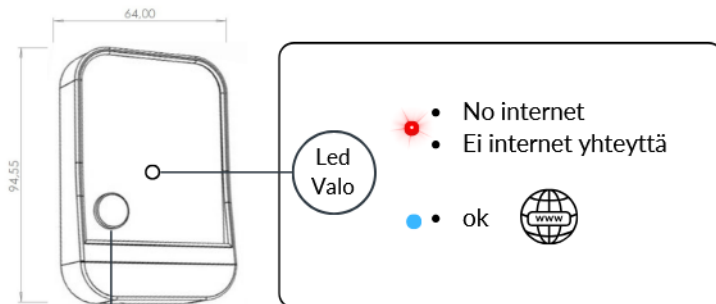

Button

Reset Polar Link

- Press and hold down for 5 sec.


Nollaa Polar Link

- Paina ja pidä alhaalla 5 sek.

Find the right place for the panel. Reserve a minimum of 15 mm free space above the device (picture A). Mark the hole positions and predrill three 1 mm holes (B). Cut the cable opening on the unit bottom. Slide the device in place top-down. For concealed cable installation drill a 12 mm hole for the cable.


Etsi laitteelle sopiva paikka. Varaa vähintään 15 mm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle (kuva A). Merkitse reikien paikat ja poraa kolme 1 mm reikää (B). Pinta-asennuksessa leikkaa kaapelille aukko laitteen pohjaan. Liu'uta laite paikoilleen asennuslevyyn. Jos kaapeli asennetaan seinään sisään, poraa 12 mm reikä kaapelille.

A

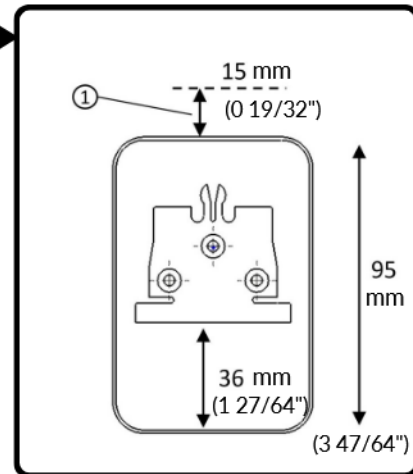

B

- Dimensions in millimeters
- Kuvan mitat millimetreinä

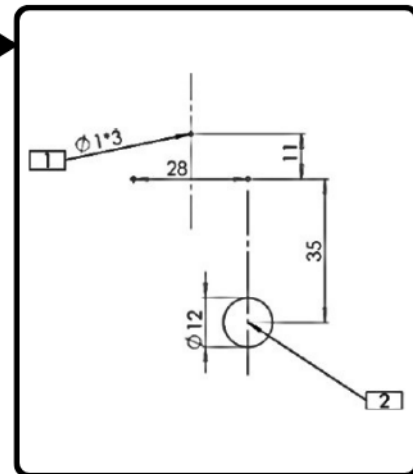

Instructions for cable setup
Ohjeet kaapelien kytkentään

C

The cable diagram when the Polar Link is connected to 22 GB or 30 GB heater.

Johtojen kytkentäkaavio kun Polar link yhdistetään 22 GB tai 30 GB lämmittimeen.


D

The cable diagram when the Polar Link is connected to 26 CC or 40 CC heater.

Johtojen kytkentäkaavio kun Polar link yhdistetään 26 CC tai 40 CC lämmittimeen.

www.wallas.fi
service@wallas.fi
607436

C

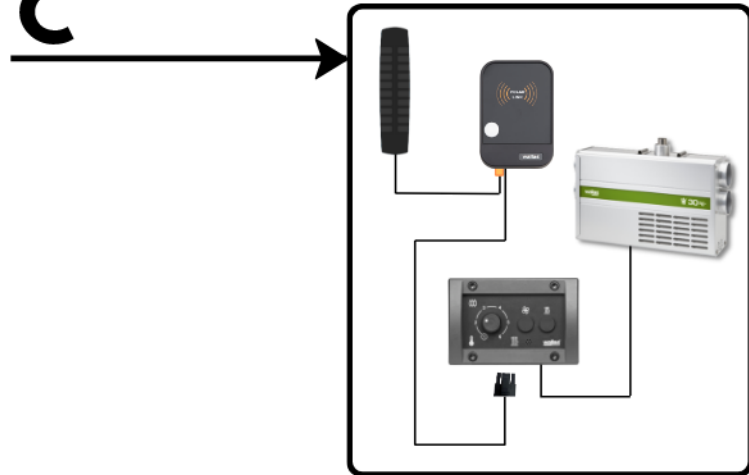

D

