


Katso kattavat käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet laitteen käyttöohjeesta www.wallas.fi



Vasen nuoli
Siirrä kursoria vasemmalle tai ylös

Oikea nuoli
Siirrä kursoria oikealle tai alas


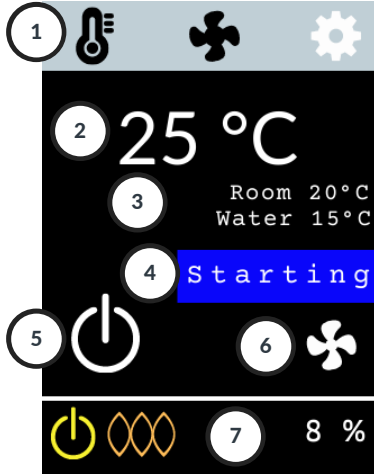


VALITSE TOIMINTATILA

Combi Mode (Termostaattitila): Aseta haluttu sisälämpötila termostaattiin.

Ventilation Mode (Tuuletustila): Puhalla raikasta ilmaa ilman lämmitystä.

Ennen lämmittimen käynnistämistä, valitse toimintatila siirtämällä oranssi kursori päävalikkoon nuolia painamalla. Paina valintanappia aktivoiaksesi valikon, siirrä kursori haluamaasi toimintatilaan ja paina valintanappia. Jos haluat vaihtaa toimintatilasta toiseen, sammuta lämmitin ensin ja käynnistä se toisessa toimintatilassa.

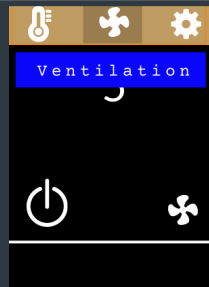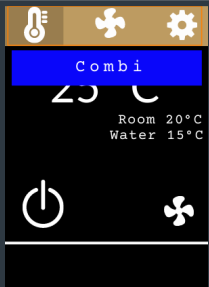

Ohjauspaneelin näyttö

- Päävalikko**
Combi Mode (Termostaattitila)
Ventilation Mode (Tuuletustila)
Settings (Asetukset)
Temp Sensor
Device Info
Device Stats
Clear Lock
Temp Unit (C°/F°)
Connections
Altitude
- Haluttu sisälämpötila/teho
- Tämän hetkinen sisälämpötila ja veden lämpötila
- Lämmittimen tilatieto
- Käynnistys/sammutus kuvake
- Air Boost kuvake
- Tilarivi
Virta päällä/pois
Paloilmaisun tunnistus
Info
Lukitus
Lämmitysteho %

KÄYNNISTYS


Käytä nuolinappeja siirtääksesi kursori valkoisen käynnistys/sammutus -kuvakkeen päälle ja paina valintanappia. Vahvasta valinta uudelleen painamalla valintanappia 3 sekunnin ajan (turvallisuusominaisuus). Valkoinen kuvake muuttuu oranssiksi.

Näyttöön ilmestyy *Starting* -teksti ja keltainen virta päällä -kuvake. Lämmitin on käynnistetty. Noin 5 minuutin kuluttua käynnistyksestä, näyttöön tulee vaaleanoranssi paloilmalmaisun tunnistuskuvake. Lämmitin on täysin toimintavalmis 10 minuuttia myöhemmin.



SISÄLÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN (TERMOSTAATTITILASSA)

Siirrä oranssi kursori lämpötila-asteen päälle ja paina valintanappia. Paina nuolinappeja oikealle tai vasemmalle asettaaksesi haluttu sisälämpötila.

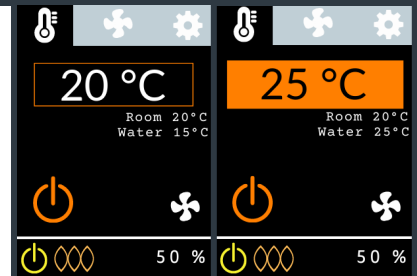


VEDEN LÄMPÖTILA

Viking Combi on pääasiassa ilmalämmitin - vesi lämpeää samanaikaisesti sivutuotteena. Teho jakautuu 50-90% ilmalämmitykseen ja 10-40% veden lämmitykseen. Veden lämpöä ei voi hallita erikseen.


AIR BOOST -TILA

Air Boost -tila maksimoi ilman virtauksen, mikä poistaa huurreta ja kuivattaa sisätilat, mutta ei muuta asetettua lämpötilaa. Air Boost voidaan aktivoida Combi termostaattitilassa, kun lämmitin on jo käynnissä.

Käytä nuolinappeja siirtääksesi oranssi kursori Air Boost kuvakkeen päälle ja paina valintanappia. Kuvake muuttuu oranssiksi, kun Air Boost on päällä.

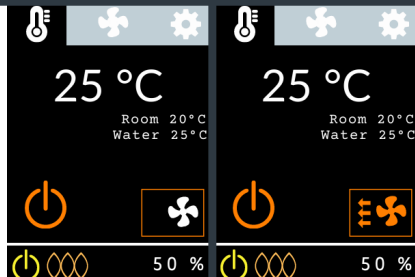

Air Boost -tilan saa pois päältä valitsemalla Air Boost kuvake uudelleen ja painamalla valintanappia. Air Boost -kuvake muuttuu valkoiseksi.

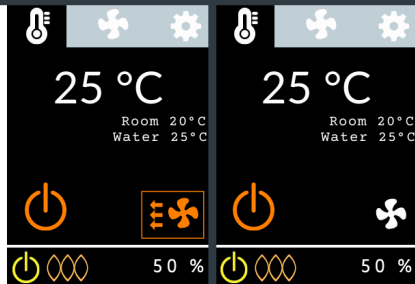

SAMMUTUS

Paina ja pidä valintanappia alhaalla vähintään 4 sekunnin ajan.

Näyttöön tulee *Stopping* -teksti ja virran kuvake tilarivillä muuttuu valkoiseksi.




Huomaa: Se toimintatila, missä laite sammutetaan jää laitteen muistiin ja on automaattisesti valittuna seuraavassa käynnistyksessä.

TUULETUSTILA

Tuuletustila puhaltaa raikasta ilmaa ilman lämmitystä kuudella tehotasolla. Valitse tuuletustila ennen kuin käynnistät lämmittimen.


Siirrä oranssi kursori nuolia painamalla päävalikkoon ja paina valintanappia. Valitse nuolilla Ventilation (tuuletustila) ja paina valintanappia.



Siirrä oranssi kursori nuolia painamalla käynnistys/sammutus -kuvakkeen päälle ja paina valintanappia. Paina valintanappia uudelleen vielä 3 sekunnin ajan vahvistaaksesi käynnistyneen. Keltainen virtvalo syttyy tilariviin.



Valitse haluttu puhallusteho (1-6) siirtämällä oranssi kursori tehotason päälle ja paina valintanappia.



Käytä nuolinappeja asettaaksesi haluttu tehotaso ja paina valintanappia.



Tuuletustilasta poistutaan sammuttamalla lämmitin. Käynnistä lämmitin uudelleen halutussa tilassa.




PAUSE -TILA

(TERMOSTAATTITILASSA)

Lämmitin menee automaattisesti Pause -tilaan, kun hytyn lämpötila on ollut yli puoli tuntia yli 2 astetta tavoitelämpötilaa korkeampi esim. auringon lämmön vaikutuksesta. Voit keskeyttää Pause -tilan nostamalla tavoitelämpötilaa.

Jos lämmitin on Pause -tilassa, *Paused* -teksti ja keltainen pause -kuvake ilmestyy näytölle.


Lämmitin alkaa lämmittämään uudelleen automaattisesti, jos sisälämpötila laskee 2 astetta asetetun lämpötilan alapuolelle.

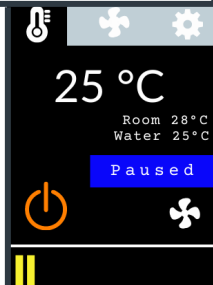


LUKITUS

(TURVALLISUUSTOIMINTO)


Jos tilariville tulee näkyviin keltainen lukon kuva, laite on mennyt lukkoon turvallisuussyistä. Lämmitin lukkiutuu myös kahden epäonnistuneen käynnistyneen jälkeen. Siirrä oranssi kursori huutomerkki -kuvakkeen päälle ja paina valintanappia. Error/virhesivu tulee näytölle.

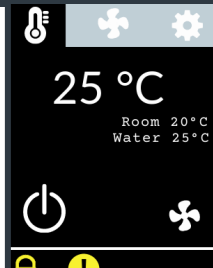

Laitteen lukkiutuminen saattaa johtua viasta. Lukituksen aiheuttaja tulisi selvittää ja mahdollinen vika korjata ennen käytön jatkamista. Virhesivulla näkyy tarkistuslista vian määrittämiseen, mutta jos tarvitset apua, ota yhteyttä ammattilaiseen.

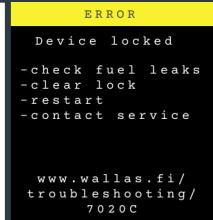

Kun olet tarkistanut, että laitetta on turvallista käyttää, paina mitä tahansa nappia palataksesi perusnäkyymään. Siirrä kursori päävalikkoon ja paina valintanappia, valitse Settings ja paina valintanappia. Valitse Clear Lock ja paina valintanappia.

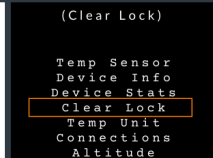

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Wallas-Marin pidättää oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan ilman velvollisuutta ilmoittaa siitä kenellekään henkilölle tai organisaatiolle. Tarkista aina viimeisimmät tuotetta koskevat tiedot ja käyttöohjeet osoitteesta www.wallas.fi