




Vasen nuoli
Siirrä kursoria
vasemmalle tai
ylös

Oikea nuoli
Siirrä kursoria
oikealle tai alas

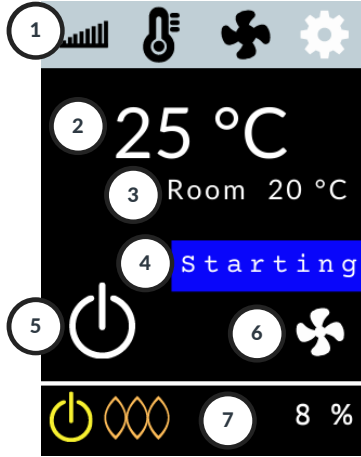

VALITSE TOIMINTATILA


(PÄÄVALIKKO)

Thermo Control Mode (Termostaattitila): Aseta haluttu lämpötila termostaattiin (C°).

Manual Mode (Manuaalitila): Lämmitä ilmaa kuudella teholla (1-6).

Ventilation Mode (Tuuletustila): Puhalla raikasta ilmaa ilman lämmitystä.

Ennen lämmittimen käynnistämistä, valitse toimintatila siirtämällä oranssi kursori päävalikkoon nuolia painamalla. Paina valintanappia aktivoitaksesi valikon, siirrä kursori haluamaasi toimintatilaan ja paina valintanappia. Jos haluat vaihtaa toimintatilasta toiseen, sammuta lämmitin ensin ja käynnistä se toisessa toimintatilassa.

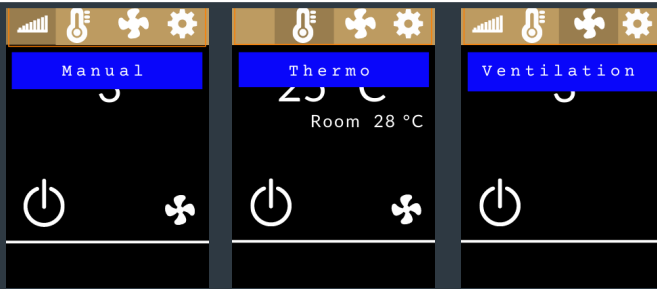


Ohjauspaneelin näyttö

- Päävalikko**
 - Manual Mode (Manuaalitila)
 - Thermo Control Mode (Termostaattitila)
 - Ventilation Mode (Tuuletustila)
 - Settings (Asetukset)
 - Temp Sensor
 - Device Info
 - Device Stats
 - Clear Lock
 - Temp Unit (C°/F°)
 - Connections
 - Altitude
- Haluttu lämpötila/Tehotaso
- Tämän hetkinen sisälämpötila
- Lämmittimen tilatieto
- Käynnistys/Sammutus kuvake
- Air Boost kuvake
- Tilarivi
 - Virta päällä/pois
 - Paloilmaisun tunnistus
 - Info
 - Lukitus
 - Lämmitysteho %

KÄYNNISTYS

Käytä nuolinappeja siirtääksesi kursori valkoisen käynnistys/sammutus -kuvakkeen päälle ja paina valintanappia. Vahvasta valinta uudelleen painamalla valintanappia 3 sekunnin ajan (turvallisuusominaisuus). Valkoinen kuvake muuttuu oranssiksi.


Näyttöön ilmestyy *Starting* -teksti ja keltainen virta päällä -kuvake. Lämmitin on käynnistetty. Noin 5 minuutin kuluttua käynnistyksestä, näyttöön tulee vaalean-oranssi paloilmalaisuuden tunnistus-kuvake. Lämmitin on täysin toimintavalmis 10 minuuttia myöhemmin.

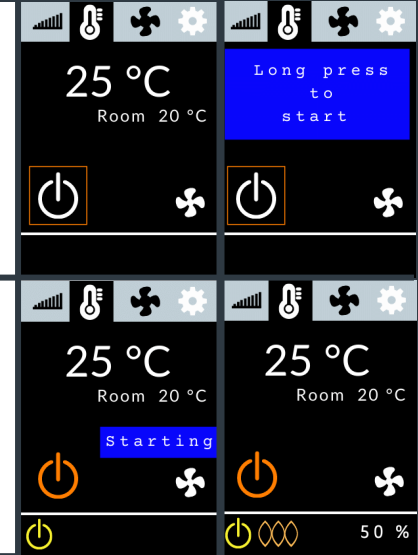

LÄMPÖTILAN/TEHON SÄÄTÄMINEN

Termostaattitilassa (Thermo Control Mode): Siirrä oranssi kursori lämpötila-asteen päälle ja paina valintanappia. Paina nuolinappeja oikealle tai vasemmalle asettaaksesi haluttu sisälämpötila.


Manuaalitilassa (Manual Mode): Siirrä oranssi kursori tehotason päälle ja paina valintanappia. Paina nuolinappeja asettaaksesi haluttu tehotaso (1-6).

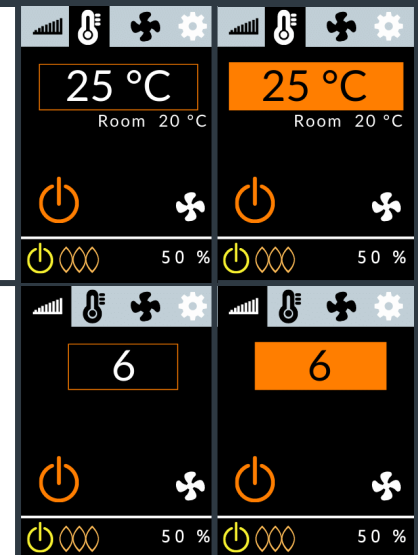


AIR BOOST -TILA

Air Boost -tila maksimoi ilman virtauksen, mikä poistaa huurrettä ja kuivattaa sisätilat, mutta ei muuta asetettua lämpötilaa. Air Boost voidaan aktivoida joko termostaatti- tai manuaalitulassa, kun lämmitin on jo käynnissä.

Käytä nuolinappeja siirtääksesi oranssi kursori Air Boost kuvakkeen päälle ja paina valintanappia. Kuvake muuttuu oranssiksi, kun Air Boost on päällä.

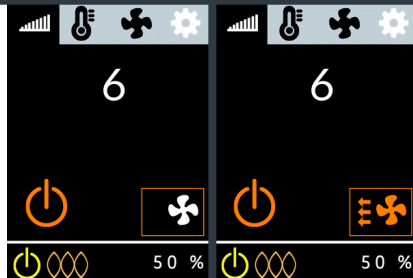


Air Boost -tilan saa pois päältä valitsemalla Air Boost kuvake uudelleen ja painamalla valintanappia. Air Boost -kuvake muuttuu valkoiseksi.

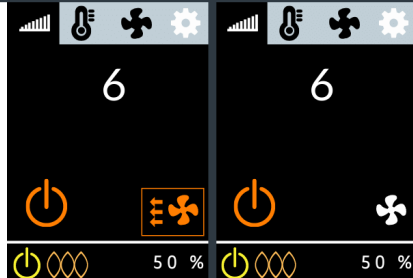

SAMMUTUS

Paina ja pidä valintanappia alhaalla vähintään 4 sekunnin ajan.

Näyttöön tulee *Stopping* -teksti ja virran kuvake tilarivillä muuttuu valkoiseksi.




Huomaa: Se toimintatila, missä laite sammutetaan jää laitteen muistiin ja on automaattisesti valittuna seuraavassa käynnistyksessä.


TUULETUSTILA

Tuuletustila puhaltaa raikasta ilmaa ilman lämmitystä kuudella tehotasolla. Valitse tuuletustila ennen kuin käynnistät lämmittimen.


Siirrä oranssi kursori nuolia painamalla päävalikkoon ja paina valintanappia. Valitse nuolilla Ventilation (tuuletustila) ja paina valintanappia.

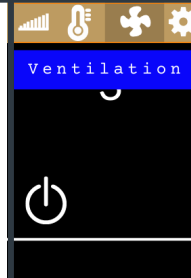

Siirrä oranssi kursori nuolia painamalla käynnistys/sammutus -kuvakkeen päälle ja paina valintanappia. Paina valintanappia uudelleen vielä 3 sekunnin ajan vahvistaaksesi käynnistykseen. Keltainen virtvalo syttyy tilariviin.

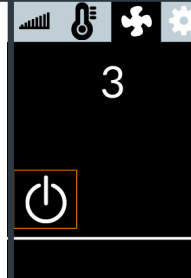

Valitse haluttu puhallusteho (1-6) siirtämällä oranssi kursori tehotason päälle ja paina valintanappia.

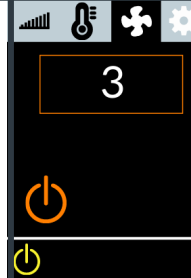

Käytä nuolinappeja asettaaksesi haluttu tehotaso ja paina valintanappia.



Tuuletustilasta poistutaan sammuttamalla lämmitin. Käynnistä lämmitin uudelleen halutussa tilassa.


PAUSE -TILA

(TERMOSTAATTIKÄYTTÖSSÄ)

Lämmitin menee automaattisesti Pause -tilaan, kun hytyn lämpötila on ollut yli puoli tuntia yli 2 astetta tavoitelämpötilaa korkeampi esim. auringon lämmön vaikutuksesta. Voit keskeyttää Pause -tilan nostamalla tavoitelämpötilaa.

Jos lämmitin on Pause -tilassa, *Paused* -teksti ja keltainen pause -kuvake ilmestyy näytölle.


Lämmitin alkaa lämmittämään uudelleen automaattisesti, jos sisälämpötila laskee 2 astetta asetetun lämpötilan alapuolelle.

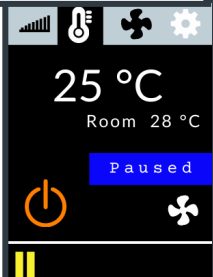


LUKITUS

(TURVALLISUUSTOIMINTO)

Jos tilariville tulee näkyviin keltainen lukon kuva, laite on mennyt lukkoon turvallisuussyistä. Lämmitin lukkiutuu myös kahden epäonnistuneen käynnistykseen jälkeen. Siirrä oranssi kursori huutomerkki -kuvakkeen päälle ja paina valintanappia. Error/virhesivu tulee näytölle.

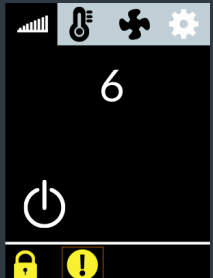

Laitteen lukkiutuminen saattaa johtua viasta. Lukituksen aiheuttaja tulisi selvittää ja mahdollinen vika korjata ennen käytön jatkamista. Virhesivulla näkyy tarkistuslista vian määrittämiseen, mutta jos tarvitset apua, ota yhteyttä ammattilaiseen.

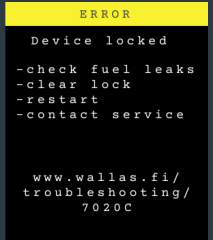

Kun olet tarkistanut, että laitetta on turvallista käyttää, paina mitä tahansa nappia palatakseesi perusnäkyymään. Siirrä kursori päävalikkoon ja paina valintanappia, valitse Settings ja paina valintanappia. Valitse Clear Lock ja paina valintanappia.

